


Dépose Module Afficheur A15

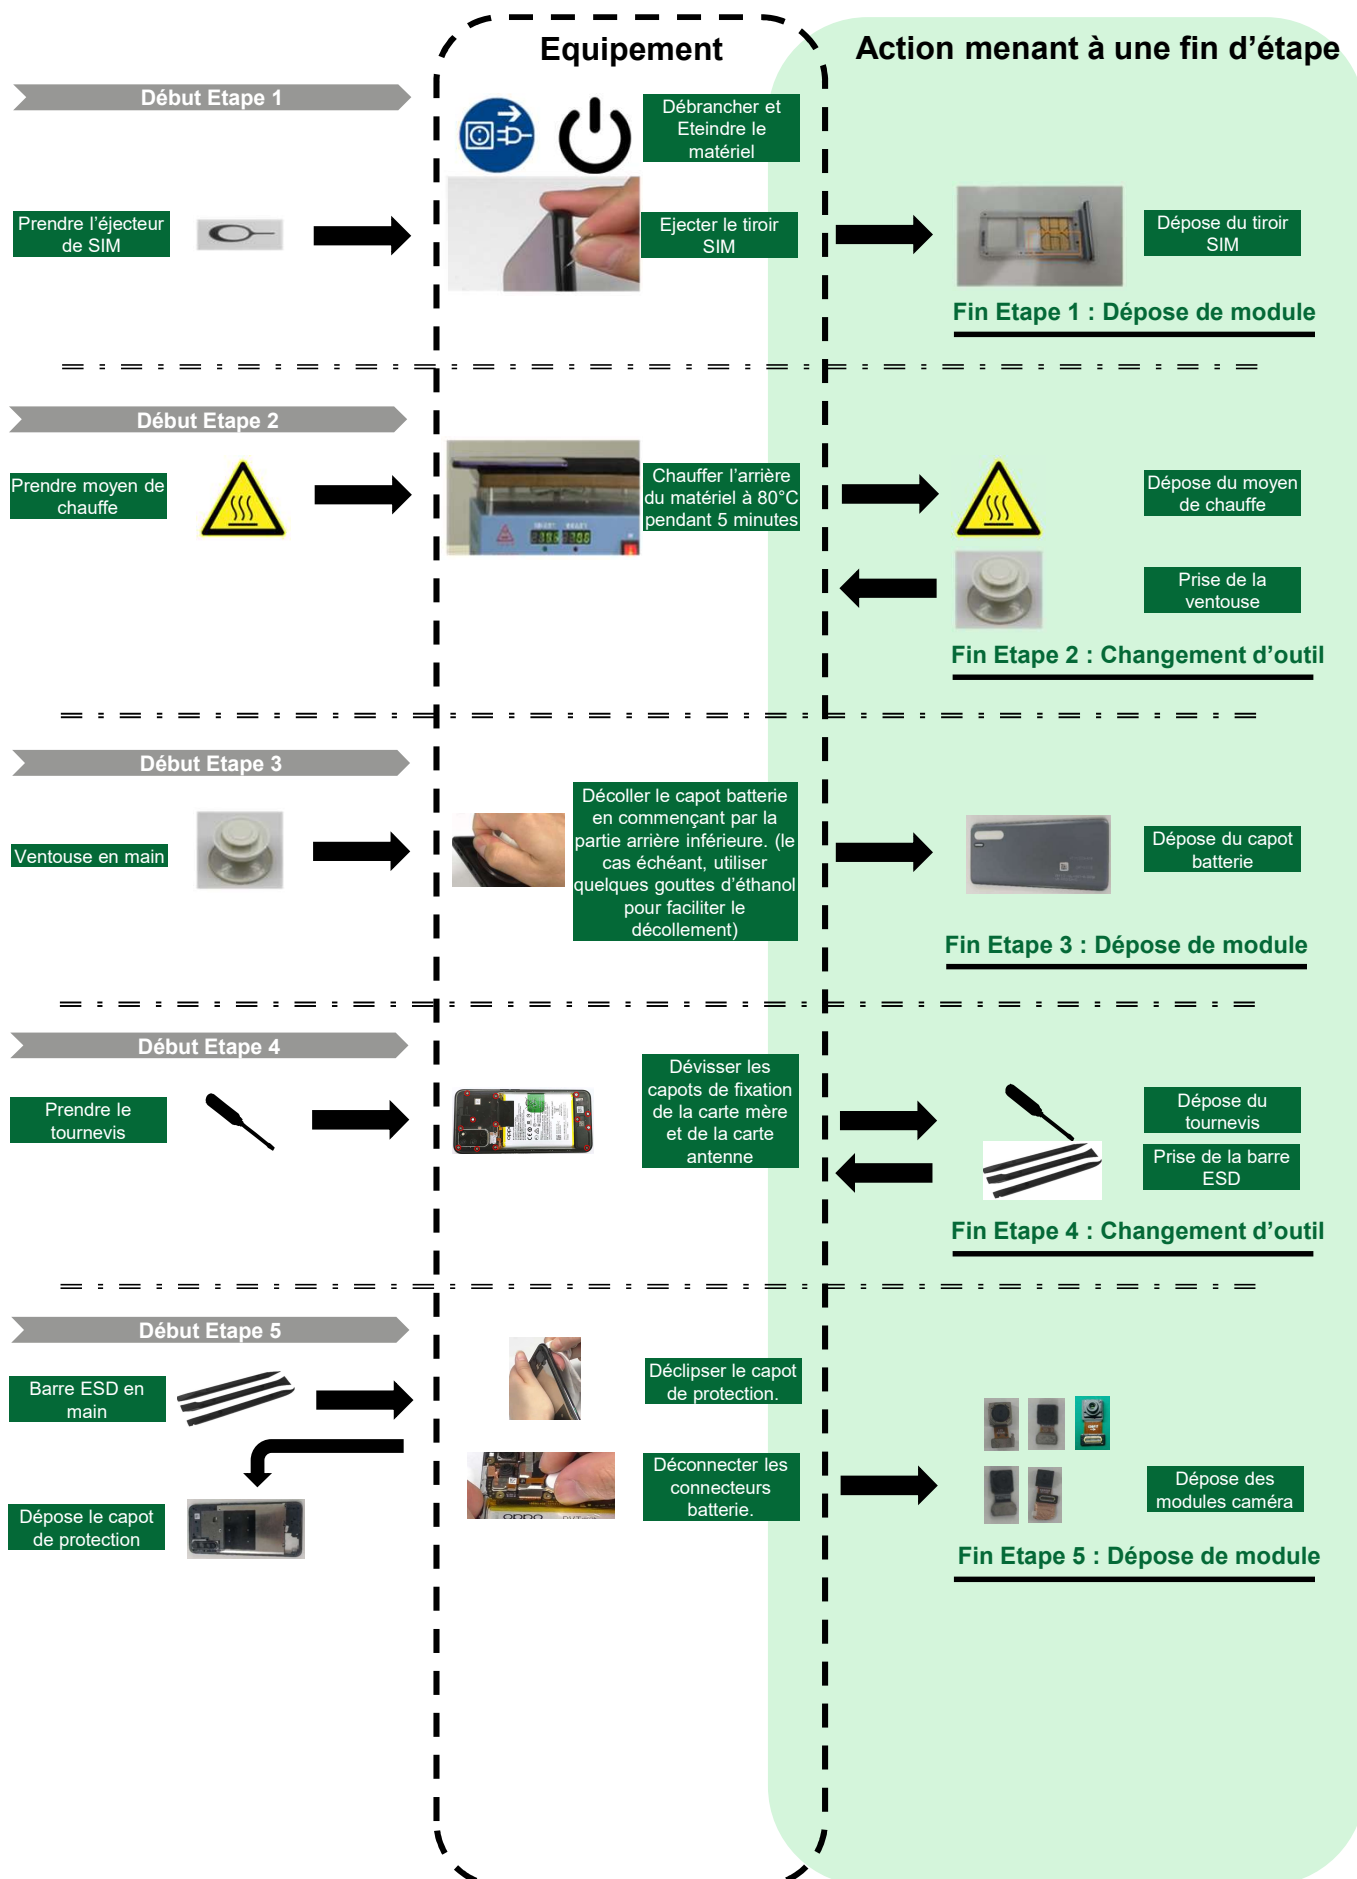

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la
seringue d'éthanol



Injecter 0,2ml
d'éthanol sur le
coté latéral droit
de la batterie

Patienter 5 à 10
secondes que
l'éthanol se diffuse

Retirer la batterie
doucelement en
évitant toute
déformation ou
torsion



Dépose de la
batterie

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Pince ESD en
main



Retirer le haut
parleur



Dépose du haut
parleur

Fin Etape 7 : Dépose de module

Dépose de la
nappe




Début Etape 8

Pince ESD en
main




Déconnecter le
câble RF & les
connecteurs carte
mère

Dépose du câble
RF



Retirer les cartes
électroniques
(carte mère &
carte antenne)



Dépose des cartes
électroniques

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Pince ESD en
main



Retirer vibreur



Dépose du vibreur

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Pince ESD en
main



Retirer le haut
parleur



Dépose
d'écouteur

Fin Etape 10 : Dépose de module